

MONTAGEANLEITUNG-BELLA

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!

Sicherheitshinweise:


- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der DIN57100 / VDE 0100, Teil 701 durchgeführt werden.
- Spiegelschränke/Leuchtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.

Wichtige Informationen:

- Die Montagemaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Erst Möbel, dann Waschtisch montieren.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

Montagenreihenfolge:

1. Spiegelschrank / Lichtspiegel
2. WT-Unterschrank
3. Waschtisch
4. Seitenschrank

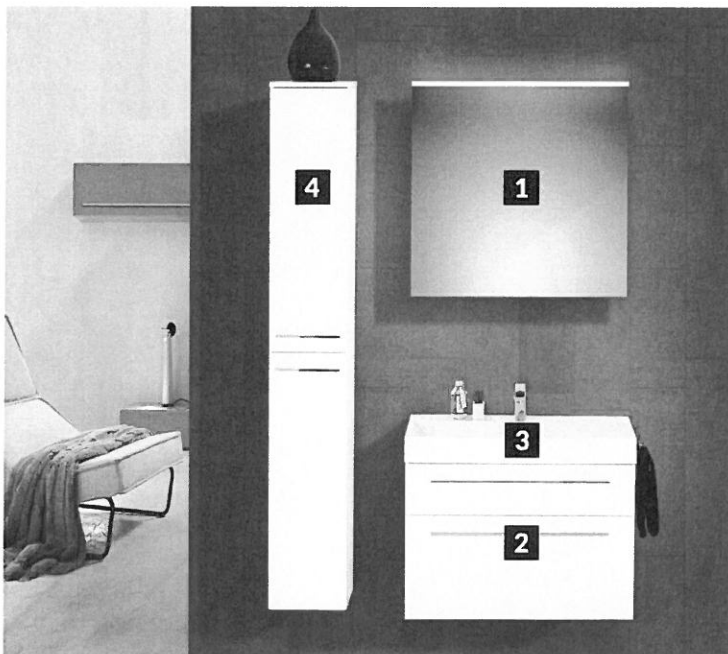

MONTAGEANLEITUNG

1. Montage von Spiegelschränken / Seitenschränken / Oberschränken

- Türen und Auszüge demontieren (**Abb.1**)
- Die Position des Schrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageleisten und Bohrlöcher markieren. **Die beigefügten Montageleisten voneinander trennen, so dass Sie 2 haben!** Die Montageleiste an der Wand so dicht wie möglich befestigen. Die Montageleiste immer mit 2 Schrauben an der Wand befestigen.
- Den Schrank vorsichtig auf die Montageschiene setzen und diesen von der Höhe und Tiefe ausrichten und fixieren (**Abb.2**)
- Anschließend die Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken.

2. Montage von WT-Unterschrank / Waschtisch

- Auszüge demontieren (**Abb.3**)
- Die Position des WT-Unterschrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageleisten und Bohrlöcher markieren. Die Montageleiste an der Wand so dicht wie möglich befestigen.
- Den WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageleiste setzen und diesen von der Höhe und Tiefe ausrichten (**Abb.4**)
- Waschtisch vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen.
- Waschtisch zur Wand mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei) verkleben/abdichten (**Abb.5**)
- Wasseranschlüsse durch einen Fachmann oder qualifizierten Techniker durchführen lassen.
- Anschließend Auszüge montieren (**Abb. 3**)

Bitte beachten Sie, dass alle Stellen, in die Wasser eindringen kann (insbesondere rund um den Mineralguss-Waschtisch, sowie Fugen) wasserdicht sein müssen!


Pflegehinweis:

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung von Qualität und Optik der Möbel. Kondenswasser muss sofort mit einem weichen Tuch weggewischt werden. Bei Installation im Badewannen- oder Duschbereich ist eine Duschabtrennung zwingend vorgeschrieben, wenn Sie die Möbel direkt an Wanne/Duschbereich anschließen.


MONTAGEGRAFIKEN

Abb. 1 –

Demontage und Montage von Scharnieren

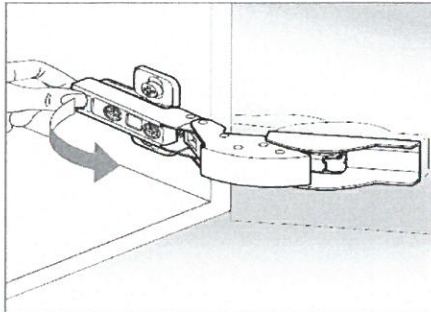


Demontage

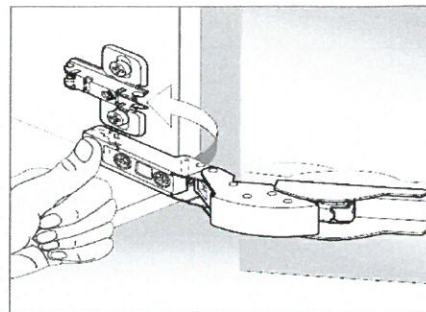

Montage

Einstellung von Scharnieren

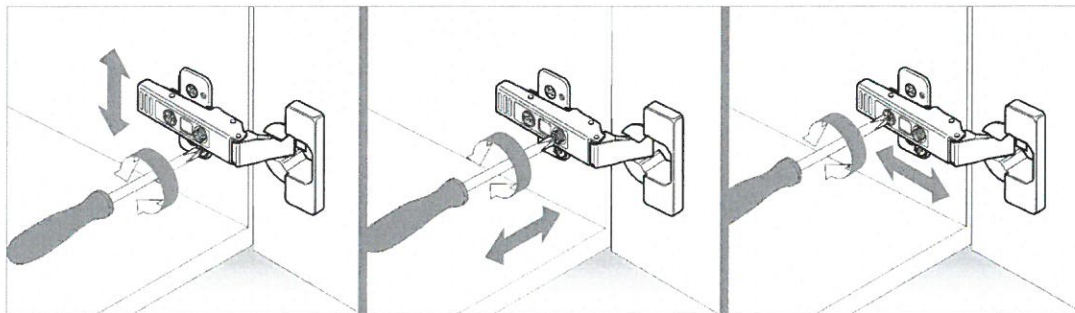



Höhenverstellbarkeit

Seitenverstellbarkeit


Tiefenverstellbarkeit

Abb. 2 –


Schrankschrankhänger Spiegelschränke / Seitenschränke / Oberschränke

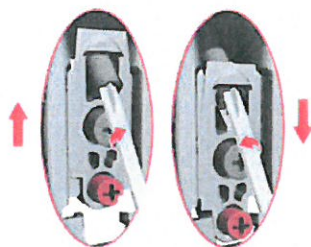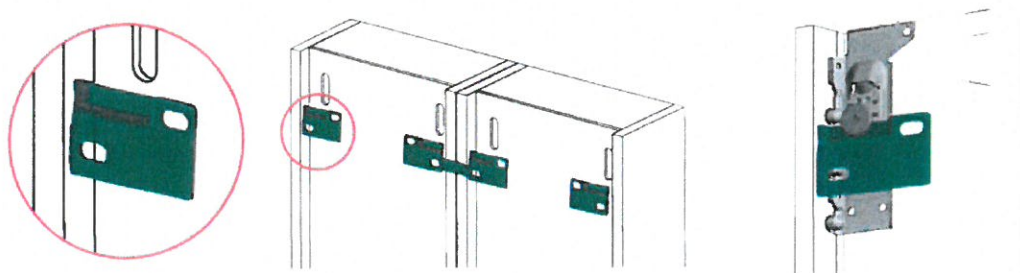

Höhenverstellbarkeit

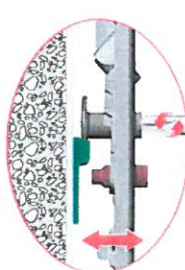


Tiefenverstellbarkeit

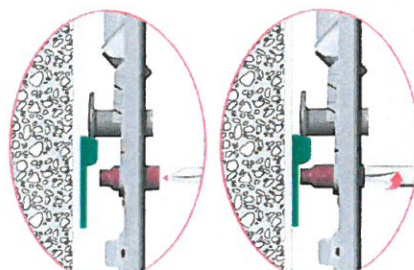

Lockerung/Fixierung


MONTAGEGRAFIKEN

**Abb. 3 –
Demontage der Auszüge**

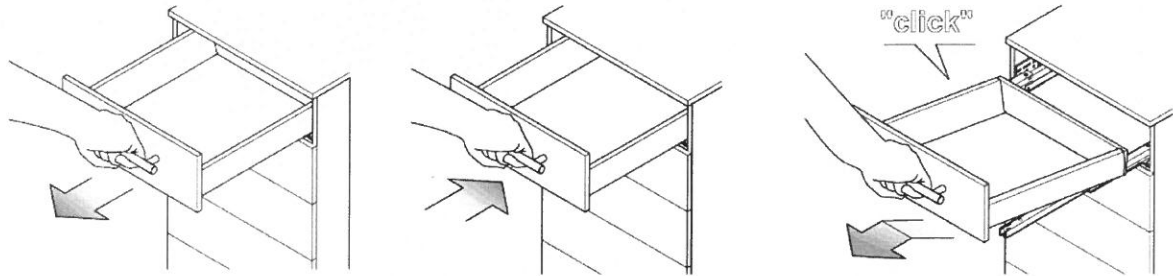


der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus

Montage der Auszüge

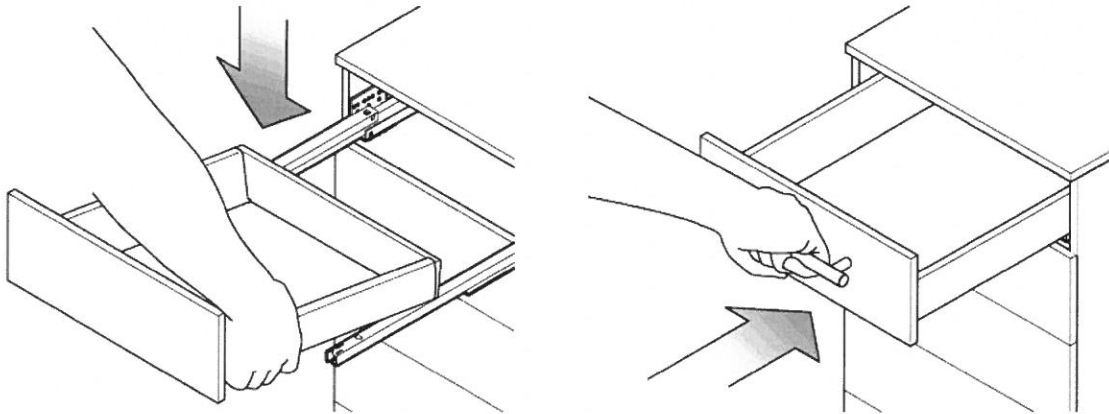

Den Auszug in den Waschtischunterschrank ganz einschieben- arretiert automatisch

**Abb. 4 –
Schrankaufhänger (Waschtischunterschrank)**

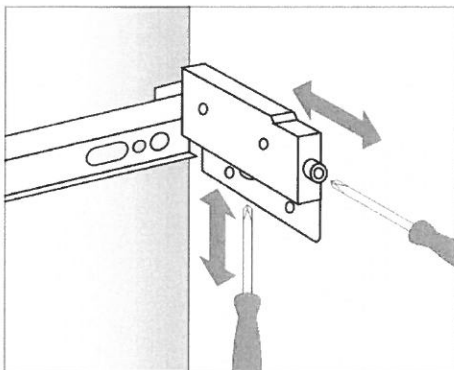

MONTAGEGRAFIKEN

Abb. 5 –

Abdichten zur Wand mit Silikon (Mineralgusswaschtisch)

