

MONTAGEANLEITUNG - METROPOLIS

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!

Sicherheitshinweise:

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der DIN57100 / VDE 0100, Teil 701 durchgeführt werden.
- Spiegelschränke / Leuchtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.

Wichtige Informationen:

- Die Montagemaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Erst Möbel, dann Waschtisch montieren.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

Montagenreihenfolge:

1. Spiegelschrank / Lichtspiegel, Oberschrank
2. WT- Unterschrank
3. WT- Platte
4. Waschtisch
5. Seitenschrank



MONTAGEANLEITUNG

1. Montage von Spiegelschränken:

- Glastürscharniere vom Korpus demontieren (**Abb. 1 Demontage**)
- Glastürscharniere an die Spiegeltüren montieren. (das Scharnier in die Klebeplatte einklicken und öffnen). (**Abb. 1 Montage / Öffnen**)
- Die Position des Schrankes an der Wand bestimmen und dann die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. **Die beigefügten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), so dass Sie 2 Platten haben!** Die Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen.
- Den Spiegelschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und fixieren (**Abb. 3**)
- Die LED-Aufbauleuchte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an markierten Stellen, oben auf dem Spiegelschrank, montieren.
- Die Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken.
- Spiegeltüren montieren (**Abb. 1 Montage**)

2. Montage von Seitenschränken / Oberschränken

- Türen demontieren (**Abb. 1**)
- Die Position des Schrankes an der Wand bestimmen und dann die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. **Die beigefügten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), so dass Sie 2 Platten haben!** Die Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen.
- Den Seitenschrank / Oberschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und fixieren (**Abb. 3**)
- Die Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken.
- Türen montieren und ausrichten (**Abb. 2**)

3. Montage von WT-Unterschrank / WT-Platte / Waschtisch

- Auszüge demontieren (**Abb. 4**)
- Die Position des WT-Unterschrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageleisten und Bohrlöcher markieren. Die Montageleiste an der Wand so dicht wie möglich befestigen.
- Den WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageleiste setzen und diesen von der Höhe und Tiefe ausrichten (**Abb. 5**)
- Waschtischplatte (wenn vorhanden) auf die Möbel-Zusammenstellung (2 x WT-Unterschrank oder Konsolenträger + WT-Unterschrank) auflegen und mit der Befestigung / Verklebung fortfahren.
- Waschtisch vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen.
- Waschtisch zur Wand mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei) verkleben / abdichten (**Abb. 6**)
- Wasseranschlüsse durch einen Fachmann oder qualifizierten Techniker durchführen lassen.
- Anschließend Auszüge montieren (**Abb. 4**)

Bitte beachten Sie, dass alle Stellen, in die Wasser eindringen kann (insbesondere rund um den Mineralguss-Waschtisch, sowie Fugen) wasserdicht sein müssen!


Pflegehinweis:

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung von Qualität und Optik der Möbel. Kondenswasser muss sofort mit einem weichen Tuch weggewischt werden. Bei Installation im Badewannen- oder Duschbereich ist eine Duschabtrennung zwingend vorgeschrieben, wenn Sie die Möbel direkt an Wanne / Duschbereich anschließen.


MONTAGEGRAFIKEN

Abb. 1 –


Demontage und Montage von Glastürscharnieren

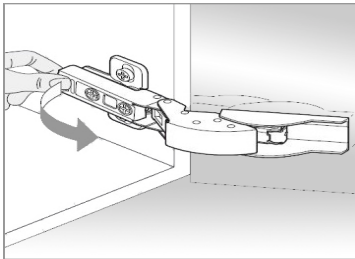


Demontage

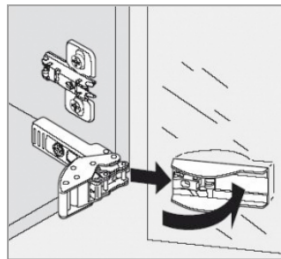

Montage

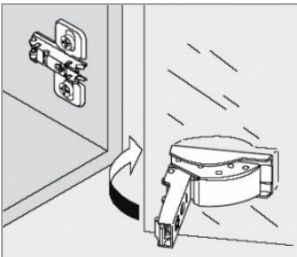


Öffnen

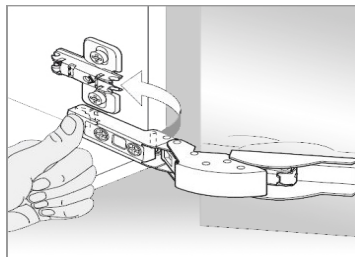


Montage


Einstellung von Glastürscharnieren

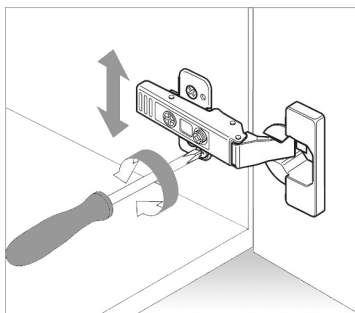

Höhenverstellbarkeit

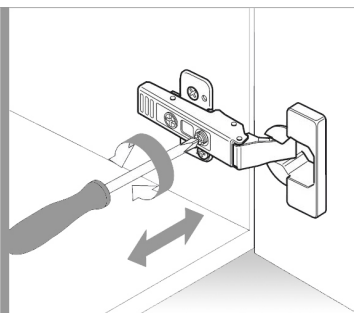

Seitenverstellbarkeit






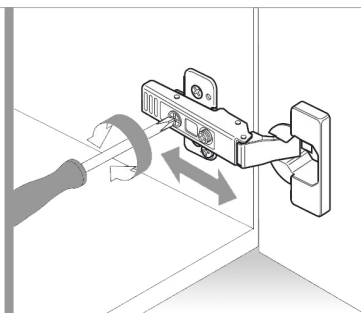


Tiefenverstellbarkeit

MONTAGEGRAFIKEN

Abb. 2 –

Montage und Einstellung von Scharnieren

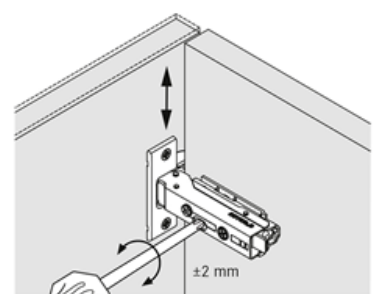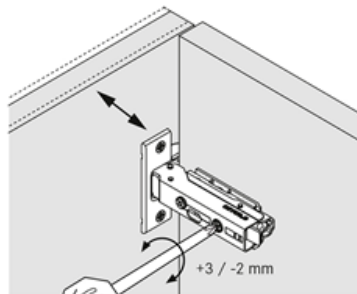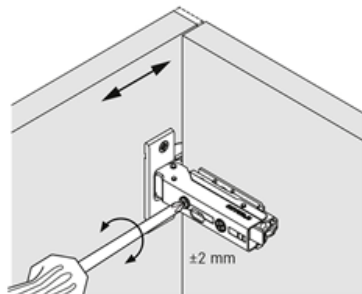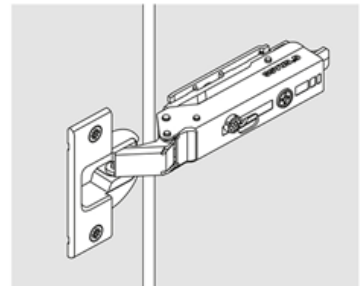
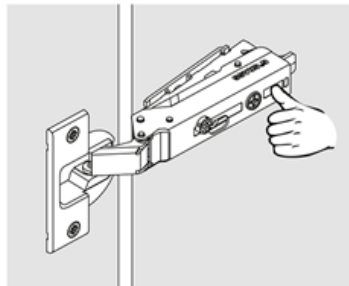
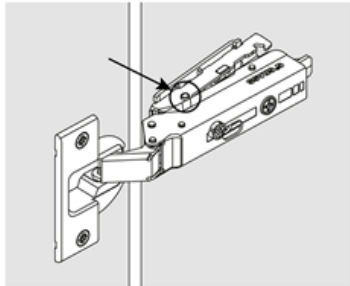


Seitenverstellung

Tiefenverstellung

Höhenverstellung

Dämpferverstellung von Scharnieren

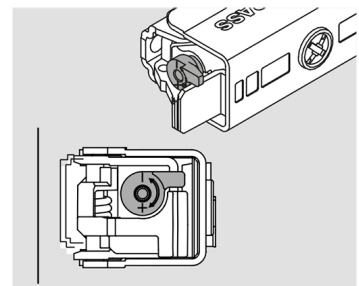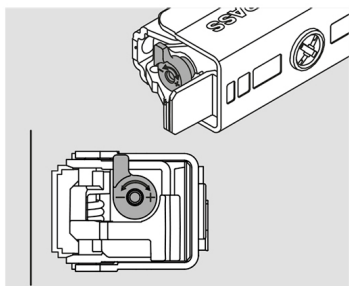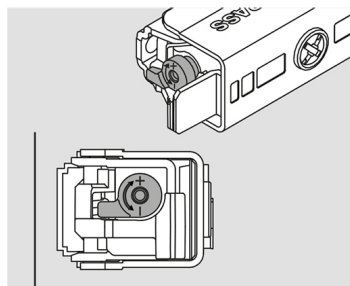

Leichte Stufe – für leichte
und schmale Türen

Mittlere Stufe – für
Standardtüren

Schwere Stufe - für
große und schwere
Türen

MONTAGEGRAFIKEN

Abb. 3 –

Schrankschrankhänger Spiegelschränke / Seitenschränke / Oberschränke



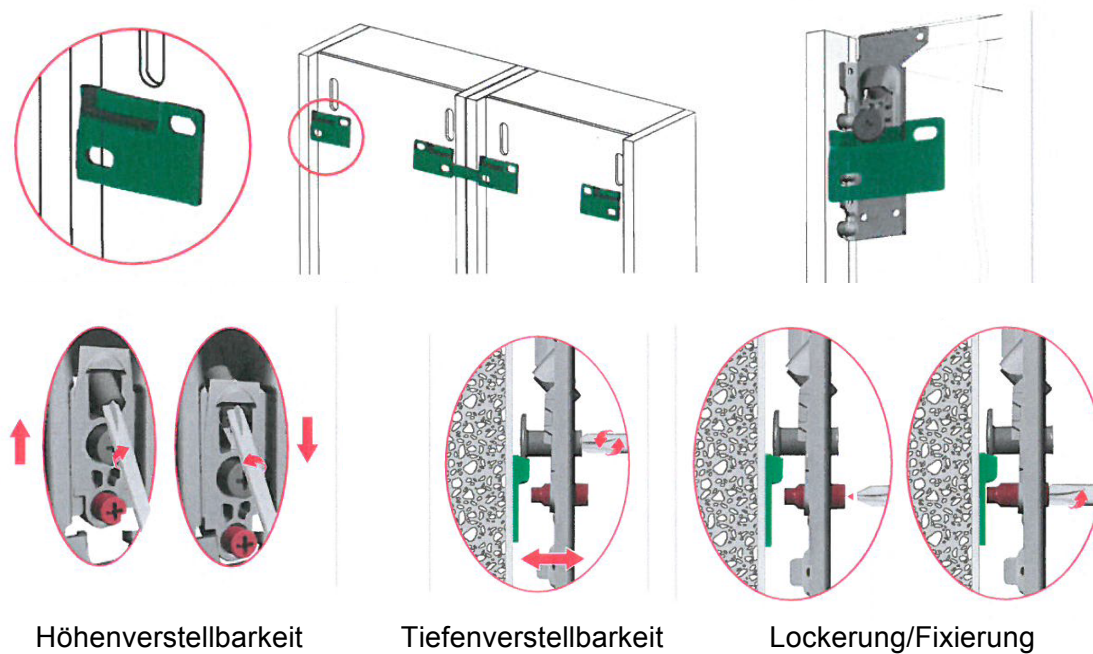


Abb. 4 –

Demontage der oberen Schublade

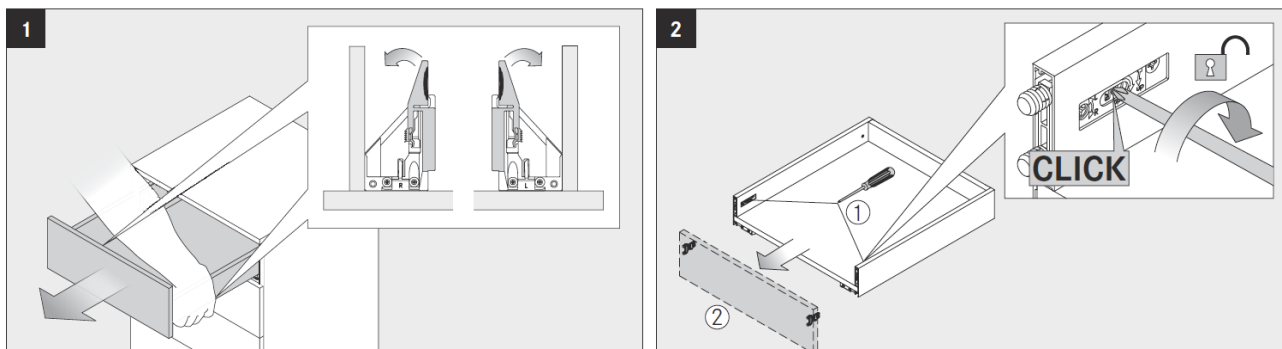

Demontage der unteren Schublade

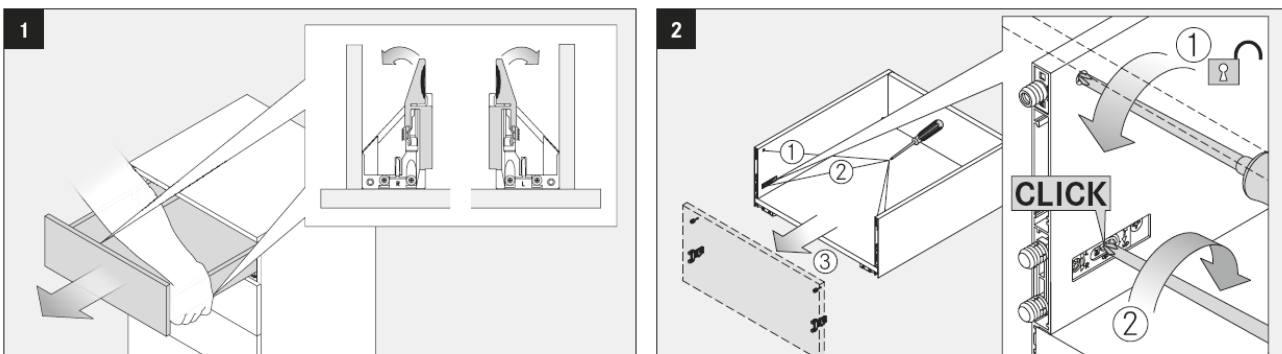

MONTAGEGRAFIKEN

Montage der Auszüge

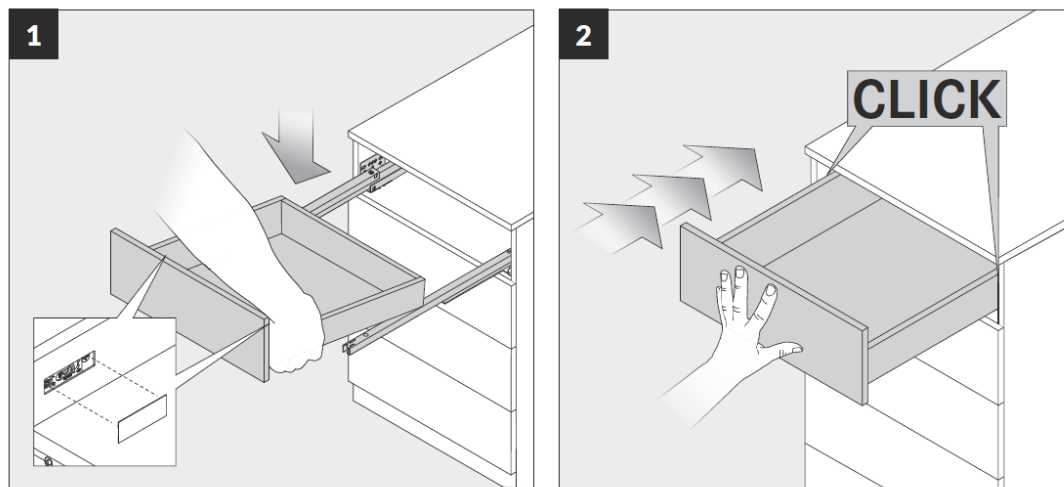


Abb. 5 –

Schrankaufhänger (Waschtischunterschrank)

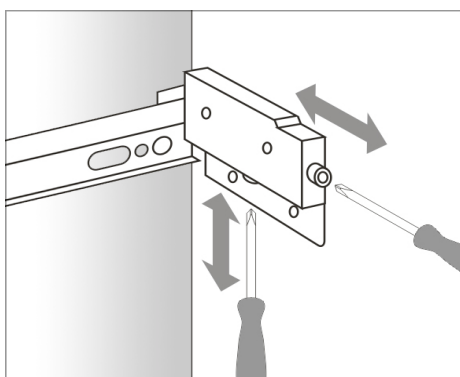


Abb. 6 –

Abdichten zur Wand mit Silikon (Mineralgusswaschtisch)

