

Montageanleitung Spiegelschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



Sicherheitshinweise

- Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!
- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der DIN57100 / VDE 0100, Teil 701 durchgeführt werden.
- Spiegelschränke/ Leuchtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.



Wichtige Informationen

- Die Montagemaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.



Pflegehinweise

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung von Qualität und Optik der Möbel. Kondenswasser muss sofort mit einem weichen Tuch weggewischt werden. Bei Installation im Badewannen- oder Duschbereich ist eine Duschabtrennung zwingend vorgeschrieben, wenn Sie die Möbel direkt an Wanne/Duschbereich anschließen.



Werkzeug für die Montage


Bleistift
Zollstock
Wasserwaage
Bohrmaschine
Steinbohrer Ø 8 mm.
Hammer
Akku-Schrauber
Kreuzschlitzschraubendreher




Montage von Spiegelschränken

- Glastürscharniere vom Korpus demontieren (**Abb.1 Demontage**)
- Glastürscharniere an die Spiegeltüren montieren (das Scharnier in die Klebeplatte einklicken und öffnen) (**Abb. 1 Montage / Öffnen**)
- Achtung bei der 20 cm Spiegeltür wird einmal ein Scharnier mit Feder (**Abb. 6 - Lieferumfang**) und einmal ein Scharnier ohne Feder verbaut (**Abb. 5 - Lieferumfang**)
- Position des Schrankes an der Wand bestimmen und dann die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Die beigegefügtten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), so dass Sie 2 Platten haben! (**Abb. 7 - Lieferumfang**)
Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen
- LED-Aufbauleuchte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an markierten Stellen, oben auf dem Spiegelschrank, montieren
- Spiegelschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und fixieren (**Abb. 2**)
- Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 8 - Lieferumfang**)
- Glasfachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Glasfachboden einschieben (**Abb. 9 - Lieferumfang**)
- Position der Magnetleiste wählen und aufkleben (**Abb. 10 - Lieferumfang**)
- Spiegeltüren montieren und ausrichten (**Abb.1 – Montage; Abb. 3**)
- Türdämpfungen montieren (**Abb. 4 – Montage; Abb. 11 – Lieferumfang**)
- Stellschrauben im Scharnier mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 12 - Lieferumfang**)
- Griffaufkleber an die Spiegeltüren aufkleben (**Abb. 13 - Lieferumfang**)
- Position des Vergrößerungsspiegels wählen (wir empfehlen die Innenseiten einer Spiegeltür) und aufkleben (**Abb. 14 - Lieferumfang**)


Abb. 1 | Demontage und Montage von Glastürscharnieren

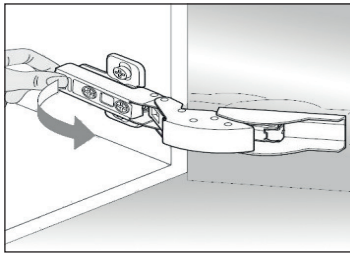


Demontage

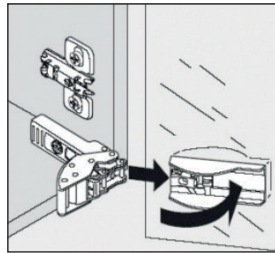

Montage

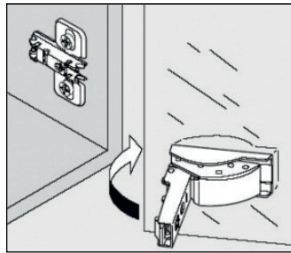


Öffnen

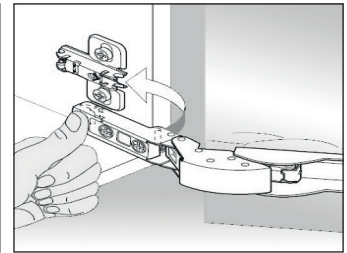


Montage


Abb. 2 | Schrankaufhänger Spiegelschrank

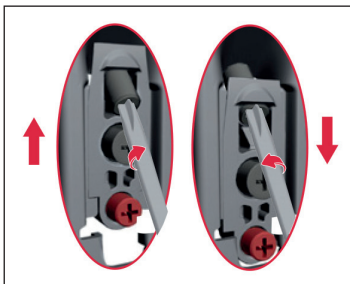

Höhenverstellbarkeit

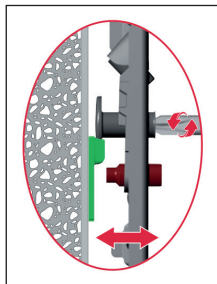

Tiefenverstellbarkeit

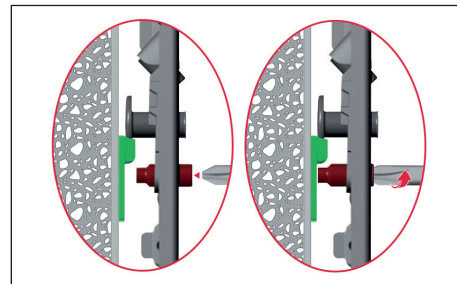

Lockerung/Fixierung

Abb. 3 | Einstellung von Scharnieren






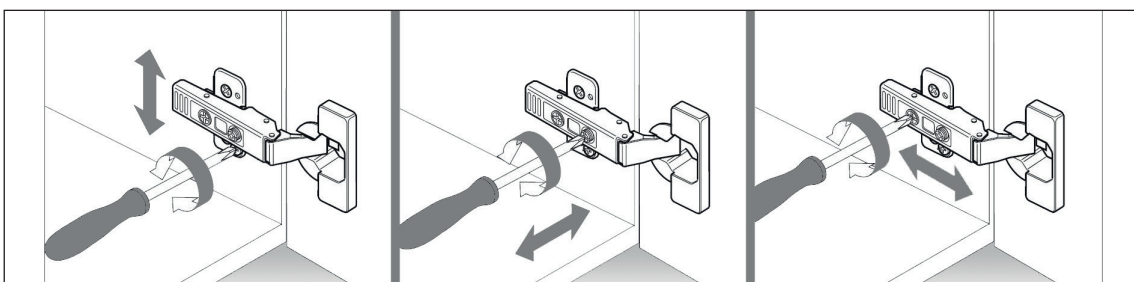


Abb. 4 | Montage von Glastürdämpfung und Abdeckkappe

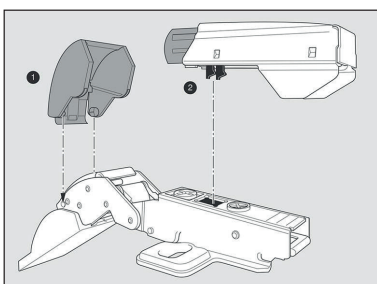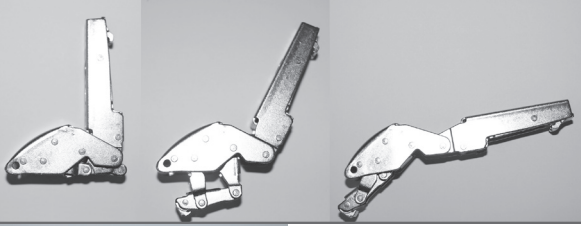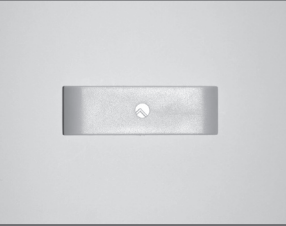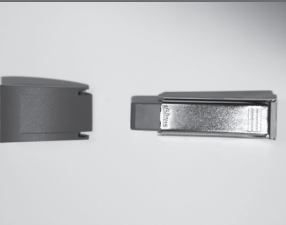

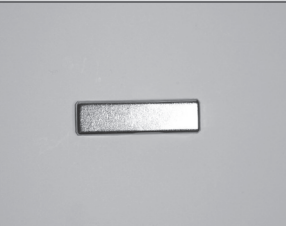



Lieferumfang

	Abb. 5 Pro 20 cm Spiegeltür 1 Scharnier ohne Feder		
	Abb. 6 Pro Spiegeltür 2 Scharniere mit Feder		Abb. 13 Pro Tür 1 Griffaufkleber
	Abb. 7 Montageschiene (Voneinander trennen) Schrauben 8 mm Dübel 8mm		Abb. 14 Pro Spiegelschrank 1 Vergrößerungsspiegel
	Abb. 8 Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe		
	Abb. 9 Pro Glasfachboden 4 Glasfachbodenträger Pro Fach 2 Glasfachböden		
	Abb. 10 Pro Spiegelschrank 1 Magnetleiste		
	Abb. 11 Pro Tür 1 Türdämpfung (graue Abdeckkappe + graue Aufsatzteil)		
	Abb. 12 Pro Tür 1 Abdeckkappe für das Scharnier ohne Türdämpfung		





Montage-Skizze I

Für unsere Spiegelschrank-Modelle mit einer Korpushöhe von 700 mm und einer Breite von 500 bis 1400 mm.
Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Spiegelschrank-Maße.

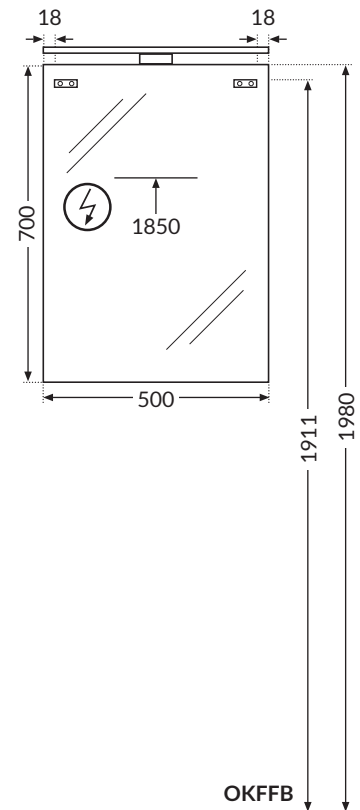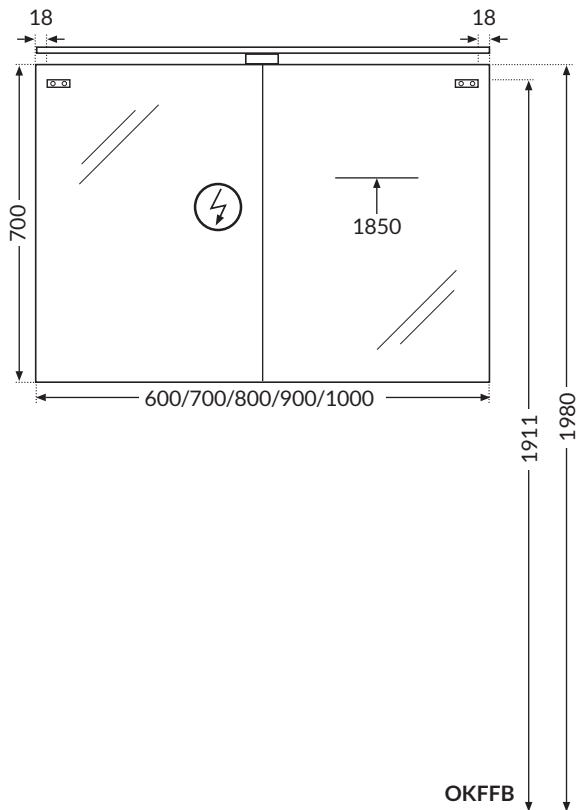

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!

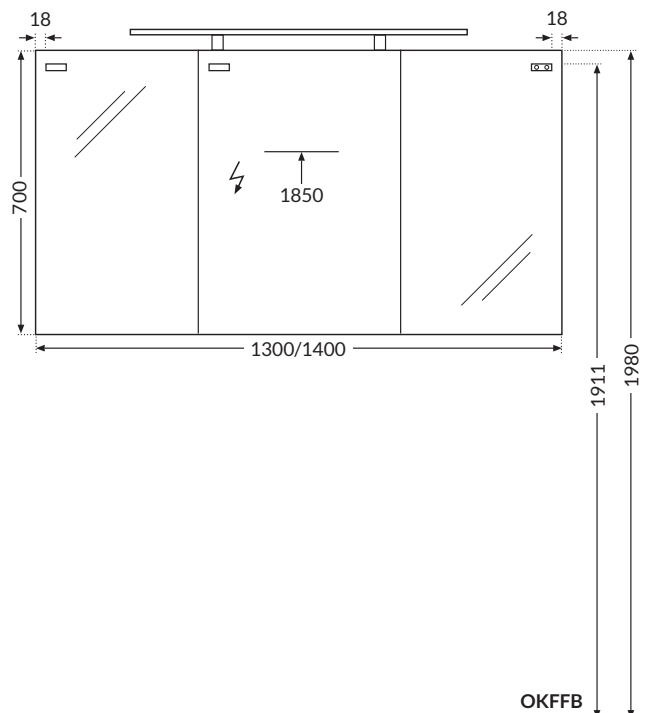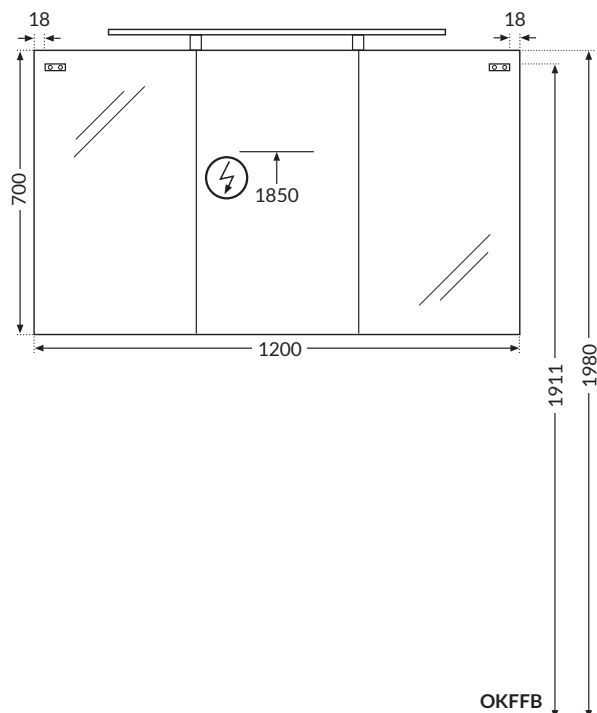


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!





Montage-Skizze II

Für unsere Spiegelschrank-Modelle mit einer Korpusshöhe von 718 mm und einer Breite von 900 bis 1400 mm.
Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Spiegelschrank-Maße.

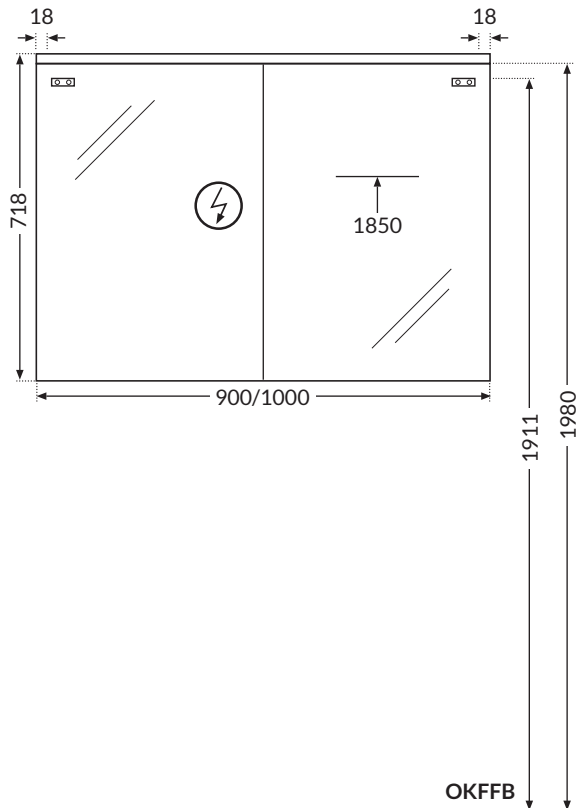

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!

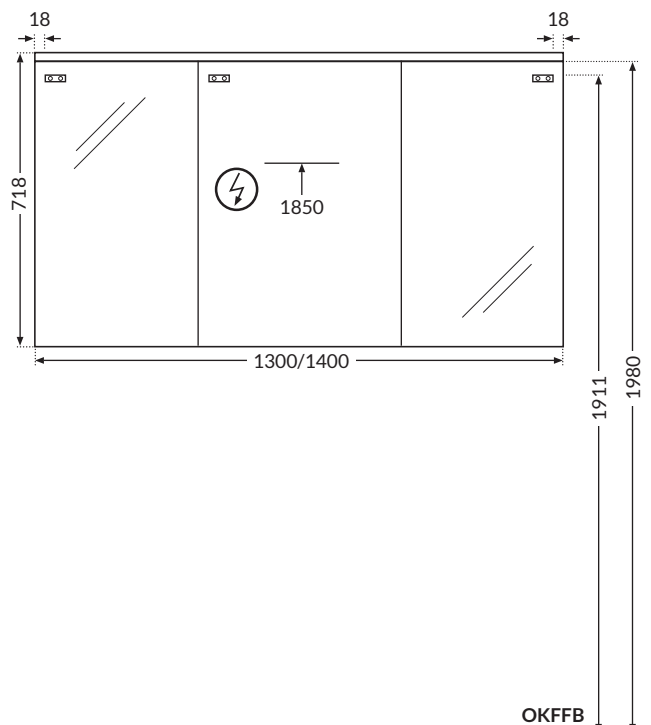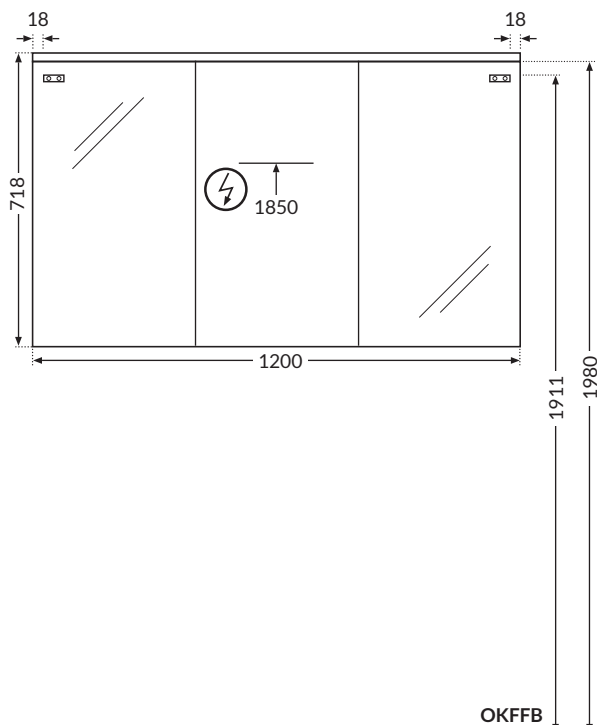

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!